Montageanleitung

POP-Kabelüberlängen-Schrank

POP-001240

1. Montageanleitung PoP Kabelüberlängen - Schrank POP-001240

Allgemeines

- Jede Person, die dieses Produkt verarbeitete (Einbau, Bedienung oder Reparatur), muss diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Der Hersteller kann für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, keine Haftung übernehmen.
- Die nachfolgende Montageanleitung setzt Erfahrungen in der Verarbeitung von Glasfaserkabeln, sowie die Verwendung von entsprechenden Werkzeugen zur Kabelvorbereitung und zum Spleißen voraus.
- Der Betreiber ist für die sichere Installation und Wartung verantwortlich.
- Die örtlichen Sicherheitsbestimmungen sowie die speziell für Glasfasern geltenden Sicherheitsvorschriften müssen unbedingt eingehalten werden.
- Für die Montage sind Umgebungstemperaturen von -5°C bis +35°C zulässig
- Der Hersteller behält sich das Recht vor, an Einzelteilen Änderungen vorzunehmen, um das Produkt bzw. die Verarbeitung zu verbessern.
- Beschädigte Produkte dürfen nicht in Betrieb genommen werden.

Sicherheitshinweise

- Um die Gefahren durch Laser-Strahlungen (vor allem in der nicht sichtbaren Bandbreite) zu reduzieren, vermeiden Sie es, sich dem Laserstrahl auszusetzen. Blicken Sie niemals in ein offenes Faserende.
- Veränderungen an den Bauteilen durch den Betreiber sind nicht zulässig.
- Der Gefährdungsgrad ist vom Betreiber zu bestimmen und auszuweisen.

Lieferumfang

- Pos. 1: Kabelüberlängenschrank

fiber4net GmbH
Bundesstraße 3, 8642 St. Lorenzen im Mürztal
+43 3864 34044-10
office@fiber4net.at
www.fiber4net.at

Zugentlastung Single – Tubes & Flexschläuche:

Im Bodenbereich des Kabelüberlängen-Schrank befindet sich der Bereich der Zugentlastung für Single-Tubes sowie für die Flexschläuche:

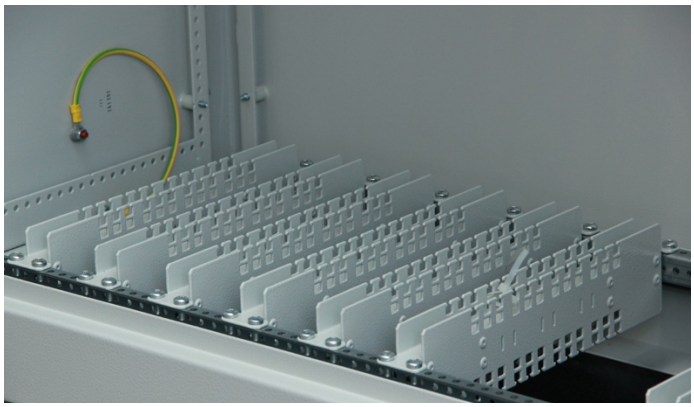

Jedes Single-Tube sowie jeder Flexschlauch muss mit je 2 Stk. Kabelbinder an der Zugentlastung befestigt werden:

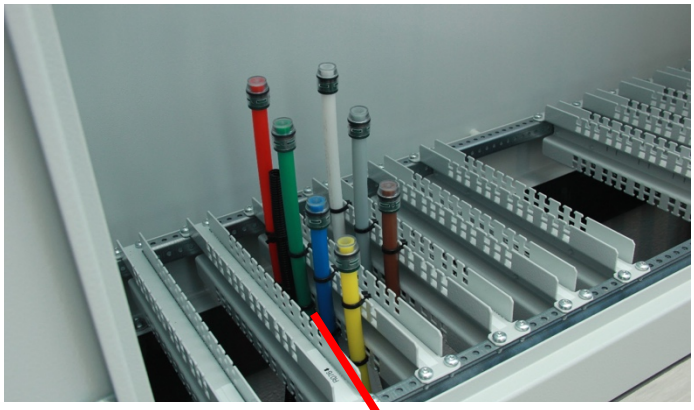

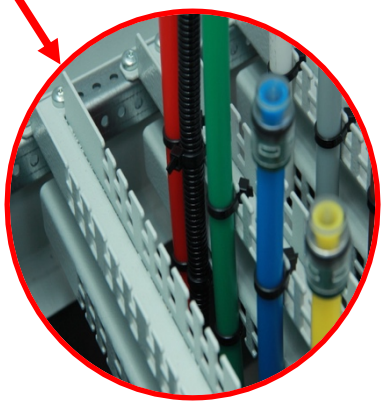

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

fiber4net GmbH
Bundesstraße 3, 8642 St. Lorenzen im Mürztal
+43 3864 34044-10
office@fiber4net.at
www.fiber4net.at

Auf die richtige Zuteilung von Zugentlastung und Überlängen-Modulen muss geachtet werden:

Um eine bessere Zugänglichkeit zu den einzelnen Single – Tubes zu gewährleisten, sollten die Single – Tubes in unterschiedlicher Höhe abgesetzt werden. Jedes unbenutzte Single – Tube muss mit einer Endkappe verschlossen werden:

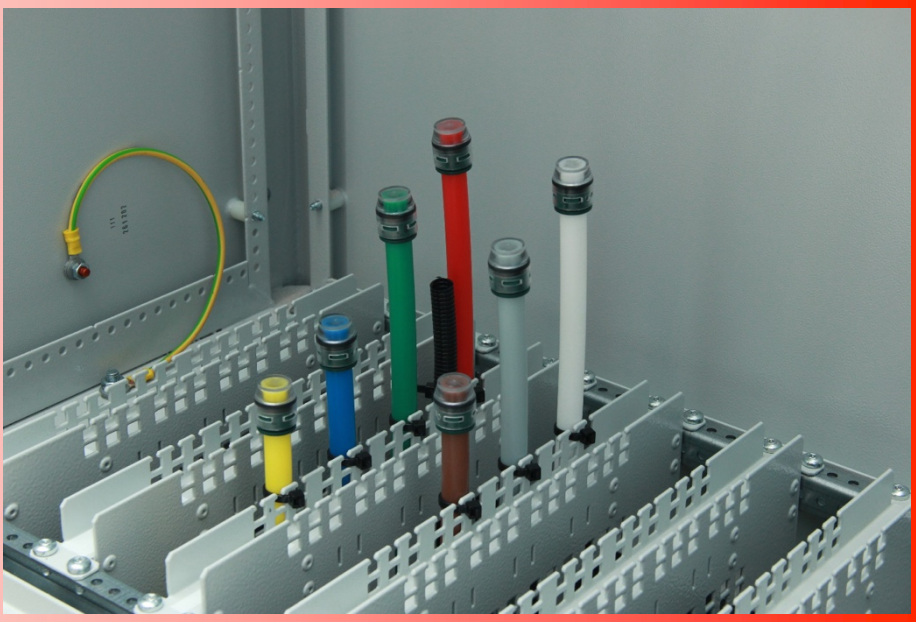

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

fiber4net GmbH
Bundesstraße 3, 8642 St. Lorenzen im Mürztal
+43 3864 34044-10
office@fiber4net.at
www.fiber4net.at

Ablegen der benötigten Kabel – Überlänge im jeweiligen Modul:

Dichtes verschließen des Single – Tubes nach dem Ablegen der Kabel

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

fiber4net GmbH
Bundesstraße 3, 8642 St. Lorenzen im Mürztal
+43 3864 34044-10
office@fiber4net.at
www.fiber4net.at

Jedes Kabel muss in einem Flexschlauch zum PoP Spleißmanagement Schrank geführt werden

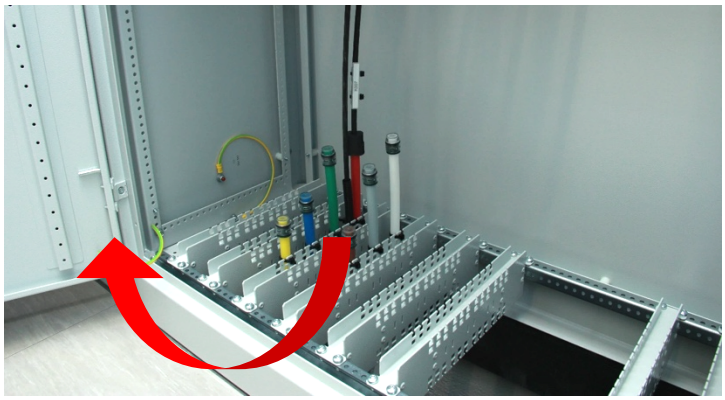

Im Pop Spleißmanagement Schrank muss dieser Flexschlauch zugentlastet werden

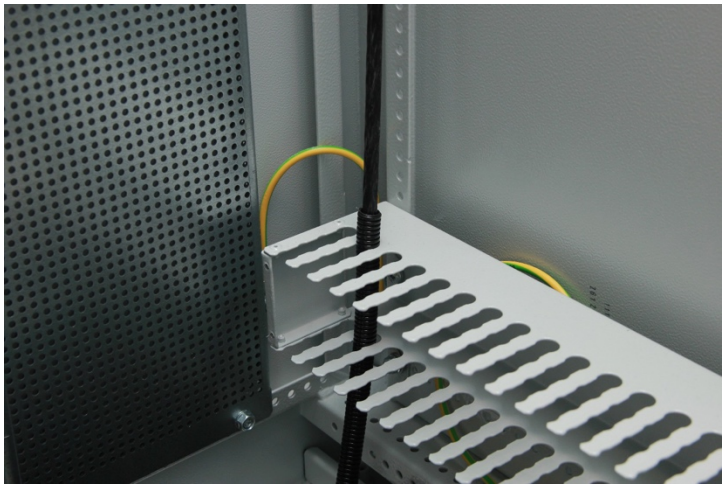

Die weiteren Montageschritte entnehmen Sie der Montageanleitung für den „PoP Spleißmanagement Schrank“

Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten

fiber4net GmbH
Bundesstraße 3, 8642 St. Lorenzen im Mürztal
+43 3864 34044-10
office@fiber4net.at
www.fiber4net.at